REMARQUER:

AVANT D'INSTALLER VOTRE EXTINCTEUR, LIRE ATTENTIVEMENT L'INSTRUCTION OPÉRATIONNELLE SUIVANTE.

Assurez-vous de bien comprendre les instructions afin d'éviter tout délai en cas d'incendie. Avant d'utiliser votre extincteur, lisez également attentivement le mode d'emploi figurant sur son étiquette. Assurez-vous de bien comprendre les instructions de ce manuel et de l'étiquette de l'extincteur. Assurez-vous également que les personnes ayant accès à cet extincteur sont informées de son fonctionnement. La décharge totale du contenu de l'extincteur est une question de secondes, tout retard devrait donc être évité.

FONCTIONNEMENT ET UTILISATION

En cas d'incendie:

1. Appelez les pompiers.
2. Faites sortir tout le monde.
3. Planifiez votre retraite.
4. Le contenu est déchargé par pression
   -NE PAS DE DÉCHARGE À LA VISÉE DE LA PERSONNE
   -RECULER ET RESTER UN MINIMUM DE 6 À 10 PIEDS DU FEU.
5. Tenez fermement l'extincteur en position verticale.
6. Restez au plus bas pour éviter l'inhalation de fumée et dirigez l'évacuation juste sous les flammes. en utilisant un mouvement latéral, balayant toute la largeur du feu. Pour les feux de mur, commencez par le bas, balayez d'un côté à l'autre et progressez vers le haut. Pour les incendies au sol, balayez d'un côté à l'autre et avancez à mesure que le feu diminue pour atteindre le bord du feu.
7. Ne vous déplacez jamais dans une zone où le feu brûlait même s'il semble avoir été éteint. vous pourriez être piégé et brûlé si le feu se déclenche.
8. **NE JAMAIS** utiliser d'eau, de mousse, d'extincteurs chimiques humides sur des feux électriques.
9. **NE JAMAIS** n'utlise jamais un extincteur d'incendie à moins d'être 6 à 10 pieds d'un feu.

N'OUBLIEZ PAS LES ÉTAPES

P.A.S.S. PULL AIM SQUEEZE SWEEP

EXTINCTEUR DE TYPE	AGENT DE BASE	PEUT ÊTRE UTILISÉ SUR
Poudre sèche polyvalente(ABC)	Phosphate d'ammonium	A B C
Purple K(BC) Produit chimique sec	Bicarbonate de Potassium	B C
Produit chimique humide	Citrate de potassium	A K
Gaz carbonique	Un gaz inerte	B C
L'eau	Eau déminéralisée	A
Brouillard d'eau	Eau déminéralisée	A C
Agent à base d'eau	Dispersion aqueuse de vermiculite	A

INSPECTION ET SOINS

Assurez-vous que l'extincteur se trouve au bon endroit afin d'éviter tout retard en cas d'incendie.
Votre extincteur doit être vérifié une fois par mois ou plus fréquemment si nécessaire pour déterminer que:

1. Produit chimique sec, produit chimique humide, mousse, extincteurs d'eau, l'aiguille du manomètre se trouve dans la zone de travail verte. Les extincteurs au dioxyde de carbone doivent être pesés et leur poids doit être vérifié conformément aux tolérances spécifiées sur la plaque signalétique.
2. Le tuyau ou la buse sont bien ajustés dans la sortie de la valve de l'extincteur et l'ouverture de la buse n'a pas été fermée par un corps étranger.
3. Un anneau de traction est fourni pour éviter toute décharge accidentelle. Cette goupille est fixée à l'aide d'un joint en plastique. Sur certains modèles, la poignée de transport est scellée en place par un ruban adhésif qui traverse la partie inférieure. Vérifiez que le joint de verrouillage est intact. Une serrure brisée indique une altération et une perte de contenu partielle ou totale.
4. Peser l'extincteur au moins tous les six mois, et si le poids est inférieur au poids indiqué sous"Maintenance" sur l'étiquette de l'extincteur, celui-ci doit être rechargé.

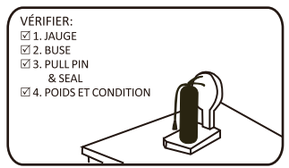

INSTALLATION

Les extincteurs doivent être installés conformément à la norme NFPA n° 10 de la National Fire Protection Association, intitulée "Extincteurs d'incendie portables". Address-B atterymarch Park, Quincy, MA 02269

Vérifiez que les extincteurs sont en bon état, qu'ils ne soient pas endommagés de l'extérieur et fixez le tuyau à la sortie de la valve de l'extincteur à la main.

Montez votre extincteur à la verticale dans un endroit facilement accessible. Des emplacements propres et secs à proximité des sorties sont recommandés. Montez votre extincteur à la verticale dans un endroit facilement accessible.

Des emplacements propres et secs à proximité des sorties sont recommandés. Assurez-vous que le matériel de montage (vis, rivets, etc.) est du type et de la taille appropriés pour assurer un montage positif.

Votre extincteur doit être monté de manière à ce que le dessus ne soit pas à plus de 3 1/2 à 5 pieds du sol.

Ne pas localiser les limites de température de fonctionnement extérieures indiquées sur l'étiquette.

Les extincteurs chimiques humides(classe K) sont approuvés pour une utilisation en cas d'incendies impliquant des moyens de cuisson. Ne soumettez pas ces extincteurs à des conditions où ils pourraient geler.

Utilisez le support de montage fourni avec l'extincteur ou un appareil approuvé. Crochet de victoire si besoin. Et attachez l'extincteur à une surface solide.

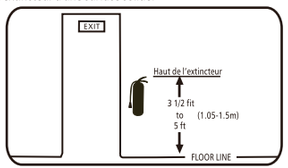

Fixez l'étiquette à l'extincteur, ne retirez pas cette étiquette!

Protégez l'étiquette et l'extincteur s'il est exposé aux intempéries!

Lisez et suivez le manuel du propriétaire pour l'inspection et le service!

Remplacez ou rechargez immédiatement après utilisation!

THE STATEMENT:

L'extincteur doit être installé, inspecté, entretenu et testé conformément aux normes américaines relatives aux extincteurs portatifs d'incendie NFPA 10.

ÉTIQUETTE D'ENREGISTREMENT D'INSPECTION/DE SERVICE

Modèle No. _____

No. En série. _____

Date de fabrication. _____

Date	Par	Poids(Kg)	Pression	Signature	État

Pour un entretien, une recharge, une réparation ou un nouvel essai, veuillez contacter notre distributeur.

EXTINCTEURS DE TYPE MARIN L'APPROBATION DE LA MARINE US COAST GUARD EST UNIQUEMENT VALIDE LORSQUE L'EXTINCTION EST ÉQUIPÉ D'UN SUPPORT DE TYPE MARIN APPROUVÉ. CONSUL TEZ LE MANIFESTE DE LA DÉSIGNATION DE SUPPORTS APPROUVÉ.

APRÈS UTILISATION

Faites recharger ou remplacer immédiatement votre extincteur même s'il n'est que partiellement déchargé. Une décharge momentanée pourrait causer une perte totale de pression, dirigez votre extincteur vers un centre de réparation en extincteur qualifié pour le recharger, le réparer ou le réessayer. Recherchez"Extincteurs" dans l'annuaire téléphonique.
NE PAS JETER LES EXTINCTEURS USAGÉS PAR DES INCENDIES. IL POURRAIT EXPLOSER DE CAUSER DES BLESSURES CORPORELLES GRAVES.
NE PAS remplir votre extincteur avec un matériau autre que celui spécifié sur la plaque signalétique. L'utilisation de tout autre matériau pourrait entraîner un dysfonctionnement ou endommager l'extincteur et provoquer sa rupture, entraînant des blessures corporelles.
Seules les pièces recommandées par le fabricant doivent être utilisées pour le remplacement lors de l'entretien de votre extincteur.

AVERTISSEMENT

Les produits chimiques secs ne sont pas toxiques, mais les produits chimiques à base acide (ABC) ou alcaline (Purple K) peuvent être irritants s'ils sont inhalés. En cas d'inconfort physique, contactez immédiatement un médecin.

N'utilisez jamais les extincteurs à poudre chimique ABC sur des incendies impliquant des oxydants contenant du chlore (exemple: produits chimiques pour piscine). Une réaction explosive violente pourrait se produire avec le mélange de produits chimiques.

Le dioxyde de carbone est déchargé sous forme de gaz(avec de petites particules de neige) à des températures extrêmement basses et déplacera l'oxygène. Des précautions doivent être prises dans les zones confinées. Si des problèmes surviennent, retirez rapidement la personne de la zone où le gaz est présent, pratiquez la respiration artificielle et transportez-la chez un médecin. Éviter le contact avec la peau qui pourrait provoquer des brûlures par le froid.

GARANTIE LIMITÉE DE VICTORY

Pendant (A) Extincteurs à poudre chimique six(6) ans; (B) Extincteurs au CO2 et à l'eau/à base d'eau-cinq(5) ans à compter de la date d'achat, Victory réparera ou remplacera gratuitement ce produit chez le propriétaire d'origine, en cas de vice de matériau ou de fabrication. Cette garantie ne s'applique pas aux dommages résultant d'un accident, d'une modification, d'un usage abusif ou du non-respect des instructions fournies.

Victory, à son choix, peut rembourser le prix d'achat en remplacement du remplacement ou de la réparation. **TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, SERONT LIMITÉES À UNE PÉRIODE DE GARANTIE ANS À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT. VICTORY, SES CONCESSIONNAIRES ET DISTRIBUTEURS NE PEUVENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES OU RESPONSABLES DES DOMMAGES SPÉCIAUX OU CONSÉCUTIFS POUR INFRACTION À TOUTE GARANTIE ÉCRITE OU IMPLICITE.**

CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS JURIDIQUES SPÉCIFIQUES ET VOUS POUVEZ ÉGALEMENT AVOIR D'AUTRES DROITS QUI PEUVENT TRÈS D'ÉTAT.

REMARQUES

Conformément aux exigences de l'OSHA, des fiches de données de sécurité(SDS) sont disponibles pour tous les produits chimiques contenus dans les extincteurs Victory. Contactez votre distributeur Victory ou Victory Corporation. De plus, les informations de la SDS sont contenues dans une section spéciale de toutes les étiquettes des extincteurs. Toutes les SDS sont disponibles sur le site Web de Victory à l'adresse www.victoryfiregas.com.

Distribué par:

Victory Fire & Gas Inc.
1713 Lewis St. Bay City, MI 48706
PH: (989)322 0856
E-Mail: info@victoryfiregas.com

Manual 001/18 REV.9

MANUEL D'INSTRUCTION DU PROPRIÉTAIRE

Symboles de classification incendie

A — Combustibles Communs
Si votre extincteur porte ce symbole, if peut être utilisé sur le papier, les tissus, le bois, les meubles remourrés et autres produits combustibles courants.

B — Liquides inflammables
Si votre extincteur porte ce symbole, if peut être utilisé avec de l'essence, de l'huile, de la graisse et d'autres liquides inflammables.

C — Équipement électrique
Si votre extincteur porte ce symbole, if peut être utilisé sur un équipement électrique sous tension.

K — Milieu de cuisson
Si votre extincteur porte ce symbole, if peut être utilisé sur des supports de cuisson (huiles et graisses végétales ou animales).